


MANUALE MODULO RELE' S64R-REL

Il modulo relé S64R-REL deve essere inserito a **centrale spenta e disalimentata** sull'apposito connettore della centrale S64R indicato nel layout sottostante :

SEIDRGRAFIA LC

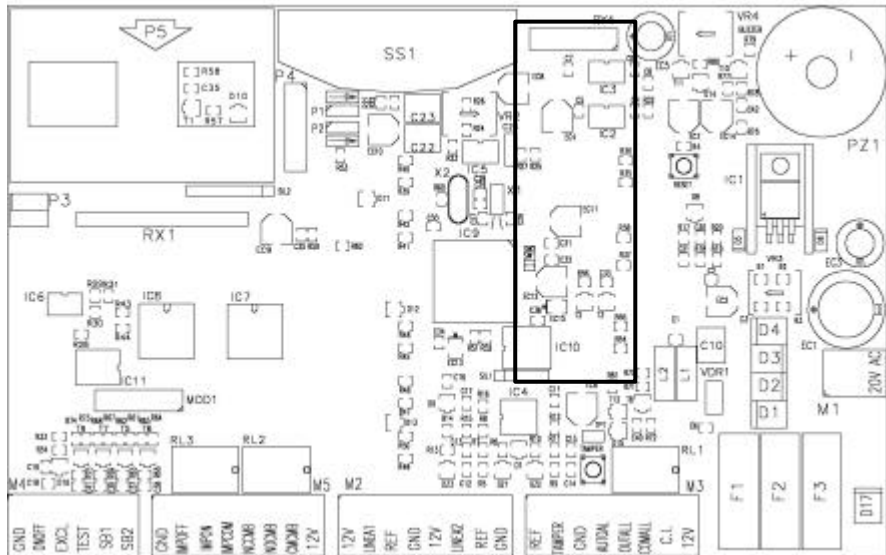

Le uscite sono comandabili mediante uno o più telecomandi programmati come panico (sirena AUTOAL, OUTALL), medico (RL1), rapina (RL3) o allarme tecnico-mancanza rete (RL4) durante la fase di acquisizione secondo le modalità riportate sul manuale installatore a pag. 8.

Il relé RL2 gestisce una ripetizione dello stato ON/OFF della centrale.

Le uscite sono impulsive (durata 5 secondi circa).

