

SecurLAB Box

Marca: Evoforce srl
Codice del prodotto: 01A800M



Short Description

Centrale di allarme in contenitore plastico cieco. Kit con una tastiera LCD Touch.
GSM/GPRSTCP/CLOUD

Descrizione

Centrale di allarme in contenitore plastico cieco.

Kit con una tastiera LCD Touch (bus RS485)

Alimentatore 12Vcc / 2A interno ed alloggio per batteria max 7A/h

Un bus RS485 per max 8 tastiere LCD e/o reader prox.

Fino a 8 zone filo e 32 zone radio.

Connessione GSM/GPRS/TCP/CLOUD.

Portale P2P proprietario per connessione App (gratuito). App dedicate per iOS ed Android.

SMS in e out, Guida Vocale interattiva, Contact ID, SIA IP, Email e Notifiche Push.

Video verifica video con telecamere IP (Wired e Wi-Fi) dedicate.

Visione live in real time e registrazione manuale o su evento di allarme (snapshots e brevi filamti video)

Sirena radio bidirezionale ed ampia gamma di sensori wireless per interno ed esterno.

Visita sito www.securlab.one per dettagli.

Caratteristiche


Specifiche Hardware

| | |
|---|--------------------|
| ■ CONTENITORE PLASTICO CIECO AUTO-PROTETTO | SI |
| ■ 8 INGRESSI ZONA/TAMPER/CAVETTI CON FASTON X BATTERIA PIOMBO | SI |
| ■ USCITA ALLARME PER SIRENA AUTOALIMENTATA | SI |
| ■ RICEVITORE RADIO A BORDO / FREQUENZA RADIO | SI/ 868MHz |
| ■ DIMENSIONI CONTENITORE LxAXP | 400 x 300 x 100 mm |
| ■ ALIMENTAZIONE PRIMARIA | 220Vac |
| ■ ALIMENTATORE INTERNO | 15Vcc / 2A |
| ■ USCITA PER ALIMENTAZIONE DISPOSITIVI CABLATI | 12Vcc - MAX 800mA |
| ■ SUPPORTO PER BATTERIA PIOMBO | 12V - max 7A/h |
| ■ TASTIERE LCD E/O LETTORI PROX CON COLLEGAMENTO SU BUS RS485 | max 8 |
| ■ CONTROLLO BATTERIA | SI |
| ■ CONTROLLO PRESENZARETE | SI |
| ■ SIRENA INTERNA AL CONTENITORE | SI |
| ■ MODULO GSM / GPRS E MODULO TCP INTEGRATO | SI |
| ■ INTERFACCIA WEB SERVER COMPATIBILE BROWSER INTERNET | SI |
| ■ PROGRAMMAZIONE DA P.C. (WEB SERVER) O DA APP SECURLAB | SI |
| ■ PROTOCOLLO DIGITALE CONTACT ID E CONTACT ID SU IP | SI |
| ■ MESSAGGI VOCALI IN USCITA | SI |
| ■ GESTIONE DTMF CON GUIDA VOCALE (COMANDO E STATO) | SI |
| ■ MESSAGGI EMAIL | SI |
| ■ MESSAGGI SMS IN USCITA | OGNI EVENTO |
| ■ MESSAGGI SMS IN INGRESSO (COMANDO E STATO) | SI |
| ■ NOTIFICHE PUSH | OGNI EVENTO |
| ■ VIDEO VERIFICA CON TELECAMERE IP DEDICATE | SI |
| ■ CONNESSIONE P2P PER APP | SI |

Specifiche Software

| | |
|--|--------|
| ■ ZONE FILO A BORDO | 8 |
| ■ ZONE RADIO (OLTRE LE ZONE FILO) | 32 |
| ■ USCITE A BORDO | 1 |
| ■ AREE | 1 |
| ■ PARZIALI PER AREA | 1 |
| ■ ZONE IN AND | SI - 8 |
| ■ TASTIERE BIDIREZIONALI | MAX 8 |
| ■ TELECOMANDI | MAX 8 |
| ■ SIRENE RADIO BIDIREZIONALI | 1 |
| ■ CODICI UTENTE | 16 |
| ■ CHIAVI PROX RFID | 16 |
| ■ PROGRAMMATORE ORARIO / TIMER | SI - 4 |
| ■ NUMERI DI TELEFONO VOCALE | MAX 4 |
| ■ NUMERI DI TELEFONO DIGITALE | 2 |
| ■ SMS - EMAIL - CONTACT ID - GUIDA VOCALE | SI |
| ■ COMANDO CARICHI ELETTRICI WIRELESS | MAX 16 |
| ■ AGGIORNAMENTO DATA E ORA CON TIME SERVER NTP | SI |
| ■ AGGIORNAMENTO FIRMWARE | SI |
| ■ MEMORIA EVENTI | 120 |
| ■ APP DEDICATA PER IOS / ANDROID (SECURLAB) | SI |

Contenitore

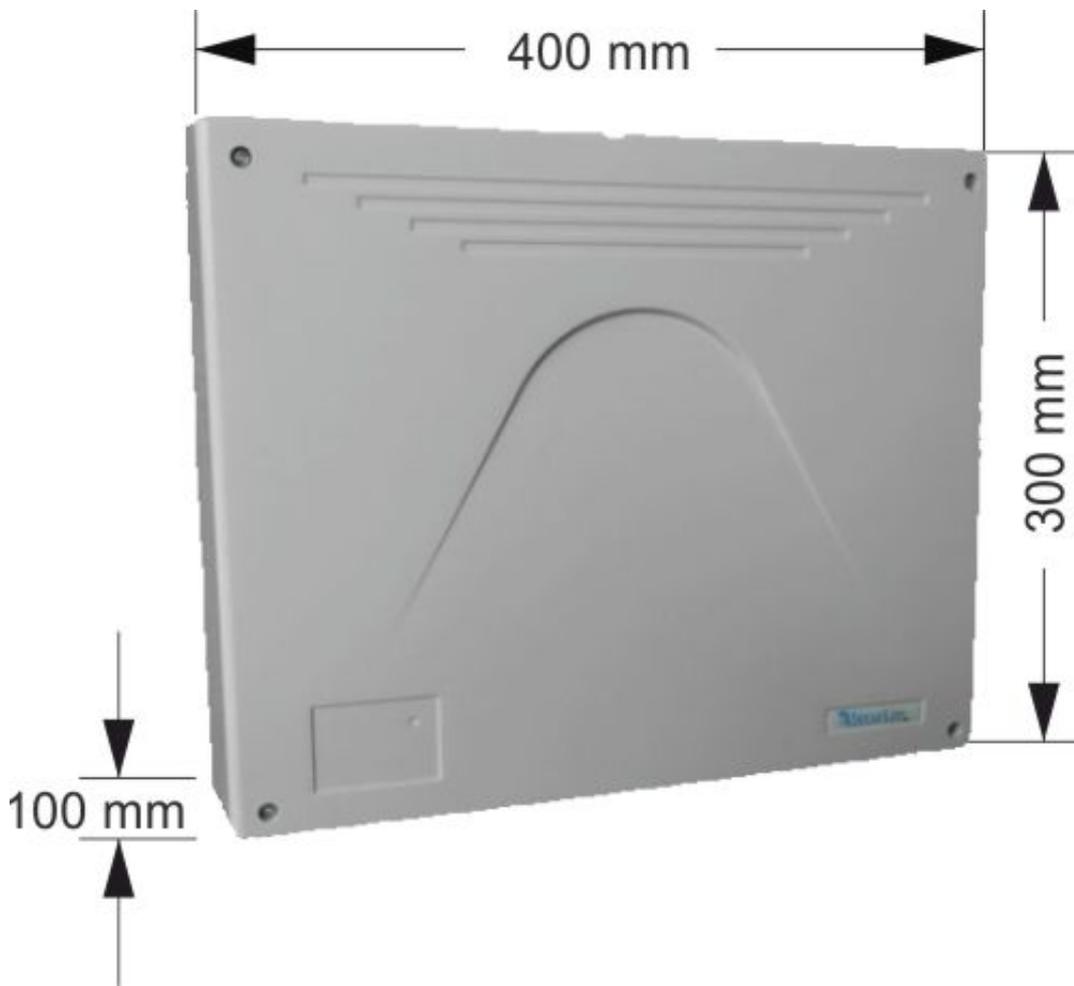


Cloud ed App

APP SECURLAB



Telecamere IP con connessione TCP e WI-FI

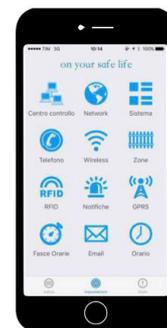

Depliant

{rsfiles path="Centrali di allarme/SecurLAB/Documenti/Depliant_Securlab_BOX.pdf"}

Manuale Utente

{rsfiles path="Centrali di allarme/SecurLAB/Manuali/Manuale Utente Securlab Box V.1.2-CE.pdf"}

Product Gallery



